


Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

Verlegung


Die EUROFLEX® Schildkröte kann entweder mit dem Bodenanker auf einem tragfähigen verdichtetem Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett eingesetzt oder mittels einer Stahlplatte (separat zu bestellen) montiert werden. Zuvor muss die Verklebung der Füße und des Kopfes mittels Polyurethan-Klebstoff Ottocoll P83 (grau) erfolgen.

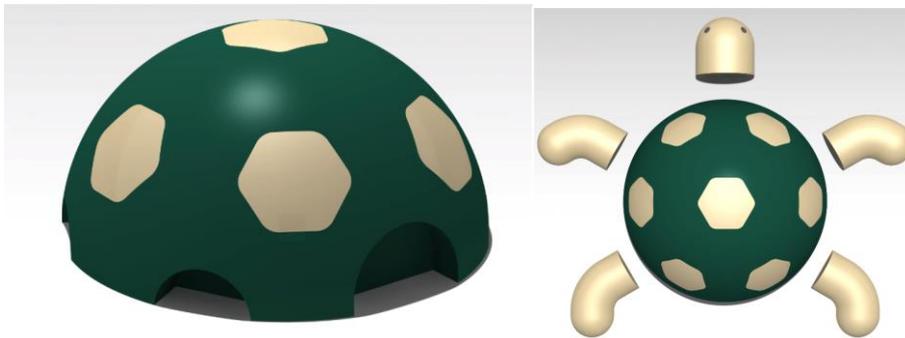

Eine Verklebung des Metallrohrs mit dem Grundkörper der Schildkröte muss ebenfalls mit Polyurethan-Klebstoff Ottocoll P83 (grau) erfolgen.

Dabei wird 1 Kartusche für 1 Schildkröten benötigt.

ACHTUNG: Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Schildkröte vollflächig auf festem Untergrund aufliegt.

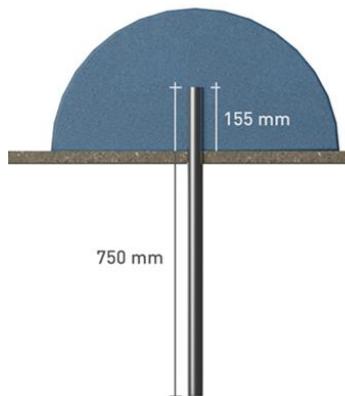

Außen-Durchmesser Rohr ca. 42,8mm, Innen-Durchmesser ca. 38mm


Diese Verlegeanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 1 von 2

Stahlplatte Bodenplatte:**Bodenanker Stahlrohr:**

Das Rohr muss mit dem Grundkörper formschlüssig verklebt werden.

Die Schildkröte kann auch vollflächig auf den EUROFLEX® Fallschutzplatten oder Insitu Belägen verklebt werden.

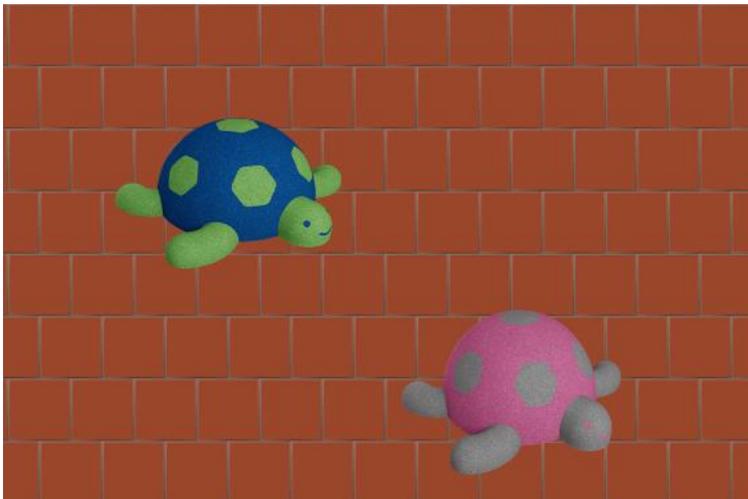

Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.