

team cup X



**Couches Élastiques pour l'Intérieur**

Notice de Pose no. 9116 - R - 05

Issue: Septembre 2023

### 1. Substrat

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures susceptibles de nuire à l'adhérence.



Support lisse et approprié de la chape ou béton ;



revêtement de sol inadapté

### 2. Préparation

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de préparer le substrat avec un primaire d'accrochage.

La couche élastique est fourni en rouleaux qui doivent être stockés pendant 1 à 2 jours à une température de 15 à 25 °C pour s'acclimater à l'endroit où ils seront posés. La veille de l'installation, déroulez la couche élastique sans le coller afin que les rouleaux individuels puissent se détendre. Mélangez les deux composants de l'adhésif avant la pose. Immédiatement après le mélange, verser uniformément tout le contenu du seau de colle sur la surface de pose préparée (environ 0,7 kg/m<sup>2</sup> de colle **SPORTEC 700 2K-PU**) afin qu'il ne reste aucun résidu de colle dans le seau.



Mélange de l'adhésif PU bi-composant

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie. La dernière version de notre document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 1 de 4

team cup X



Couches Elastiques pour l'Intérieur

Notice de Pose no. 9116 - R - 05

Issue: Septembre 2023

3. Installation

Pour installer **SPORTEC® team cup X**, utilisez un adhésif polyuréthane bi-composant approprié (par exemple l'adhésif **SPORTEC 700 2K-PU**: +/- 700g/m<sup>2</sup>) et une truelle crantée avec l'encoche recommandée par le fabricant de l'adhésif. Avant de commencer, bien mélanger les deux composants d'adhésif. Etalez immédiatement la colle uniformément avec une truelle dentelée sur la surface sur laquelle le rouleau sera posé, en vidant le seau complètement. Ensuite, dérouler le rouleau dans le lit adhésif et respectez le temps de prise de la colle.



Appliquer l'adhésif sur le support propre ; dérouler les rouleaux dans le lit d'adhésif

Toutefois, il est important de veiller à ce que le rouleau soit posé avec le dessous vers le bas et déroulé droit. Posez toujours les rouleaux dans le même sens et bout à bout, de manière à ce qu'il n'y ait pas de joint entre les lés. Les rouleaux doivent être posés consécutivement à partir du même lot.

Le numéro de lot est placé sur les rouleaux à un endroit bien visible sur l'étiquette.



Numéro de lot

Numéro de lot de production

<b>5800205</b>	No <b>96742</b>
Stärke (mm)	6
Breite (mm)	1500
Länge (mm)	20000

team cup X




Couches Élastiques pour l'Intérieur

Notice de Pose no. 9116 - R - 05

Issue: Septembre 2023


Après avoir collé la couche élastique, mais avant que l'adhésif n'ait complètement durci, appliquez une pression de contact avec un rouleau compresseur pour faire sortir les petites bulles sous la sous de revêtement.

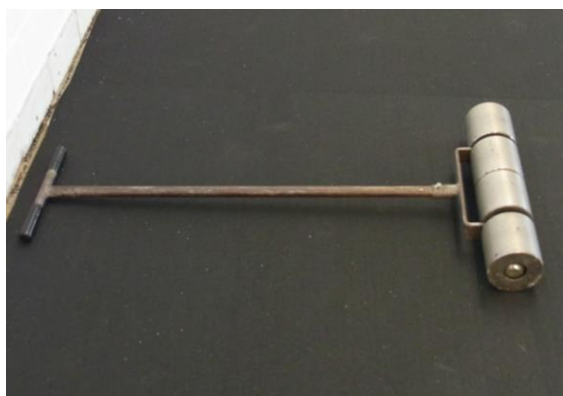

Dérouler de couche élastique à l'aide d'un rouleau de compresseur

#### 4. Application d'une finition PU

Après l'installation du **SPORTEC® team cup X** et quand la colle est complètement durci, commencer l'application d'une revêtement de sol (par exemple SPORTEC style). Pour ce faire, suivez les informations techniques et les instructions d'installation fournies par le fabricant.

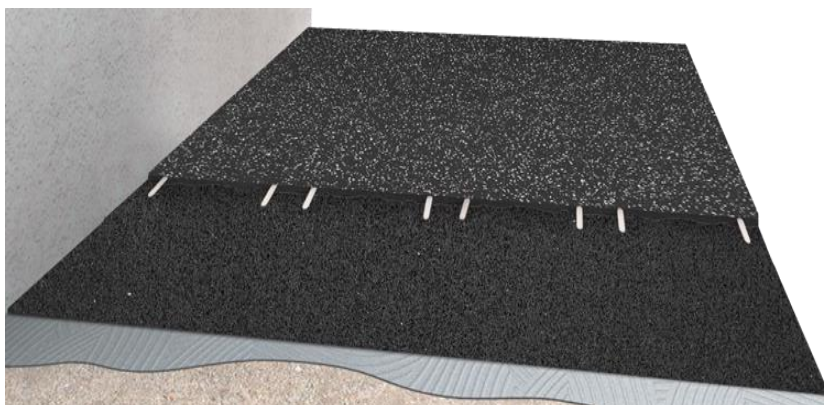

Pose des plaques **SPORTEC® style** sur la couche élastique.

#### 5. Détails Importants

Lors de l'utilisation d'une primaire d'accrochage, d'une colle ou d'un mastic, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec les revêtements de sol **SPORTEC®**.

Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une **perte de 3 %**.

Les notices de pose n'est sujet d'aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.  
La dernière version de notre document est disponible sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 3 de 4

team cup X



**Couches Élastiques pour l'Intérieur**

Notice de Pose no. 9116 - R - 05

Issue: Septembre 2023

Les surplus d'adhésif doivent être immédiatement éliminés et la couche élastique doit être nettoyé immédiatement.

La couche élastique ne peut être collé que sur un support sec et propre. Avant l'installation, vérifiez l'humidité du substrat et, si nécessaire, reportez l'installation.

Après l'installation, on ne doit pas marcher sur la zone collée avant que la colle n'ait complètement durci.

Des fixations aux sols, par exemple pour des poteaux des buts, doivent être marqué et découpé de la couche élastique pendant installation avec un cutter bien aiguisé.

Les produits en caoutchouc ont une odeur caractéristique qui s'atténue avec le temps. Celle-ci peut être accélérée par une aération régulière.

**En cas de réclamations dues à des marchandises fausement livrés, des produits avec défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la communication du numéro de référence du lot de production.**

**AVERTISSEMENT LEGALE:**

Ces recommandations pour l'application et l'installation de nos produits sont basés sur notre profonde expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.